




Rita fönster nr-

Ort och datum	
Objekt	Nr
Adress	
Beställare	Tel
Kontaktperson	Tel
Auktoriserat Företag	Tel
Kontaktperson	Tel

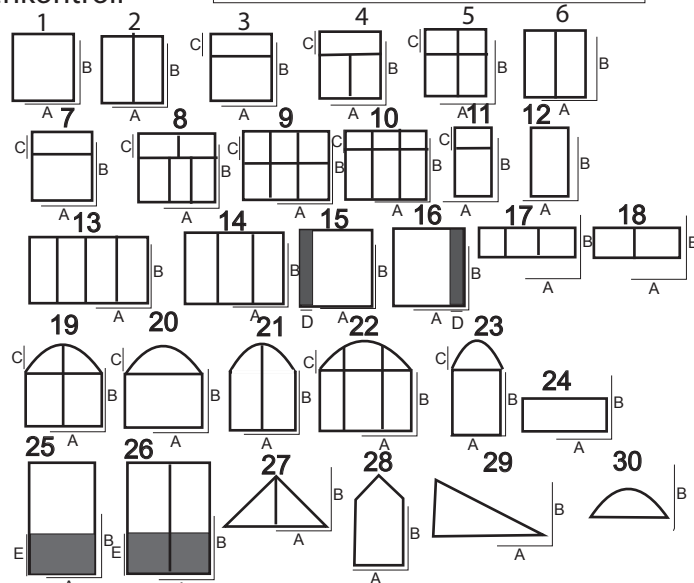

Fönster dör- /typ Nr 1-30	Antal	K arm- bredd A	K arm- höjd B	K arm- höjd C	K arm- bredd D	Dörr- spegel höjd E

- I Val av fönster-/dörr typ
- II Färgsystem
- III Fönster skydd De-/montering, justering
- IV Fuktkontroll %
- Fönster ombyggnad: ytter båge+inner båge = E n båge
- Fönster ombyggnad - pivåfönster: glasr utor ersätts med kassett
- Fönster ombyggnad - fast parti: fönster båge ersätts med ett fast glasparti

Fönster ombyggnad 2+1: dubbelkassett i inner båge


K arm

Glas

Tillval

UTSIDA	Utfört Sign.	ISOLERRUTOR	BESLAG/VENTILER
Best Färg borttagning 3 <input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 25%		Best	Best
<input type="checkbox"/> Färg bott. Profil. Trä		<input type="checkbox"/> Dubbelkassett D3 -	<input type="checkbox"/> Nya hörnjärn
<input type="checkbox"/> Färg rengöring 4 (5)		<input type="checkbox"/> Dubbelkassett D4 -	<input type="checkbox"/> Stormhaspar
<input type="checkbox"/> Fönster bleck 6		<input type="checkbox"/> Dubbelkassett energi D4 -	<input type="checkbox"/> Fönsterlås
<input type="checkbox"/> Olja och Grund 11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Fönster vred
<input type="checkbox"/> 1:a Målning 12		<input type="checkbox"/> Trippelkassett T 3 -	<input type="checkbox"/> K oppelskruvar 30-80 mm
<input type="checkbox"/> 2:a Målning 12		<input type="checkbox"/> Trippelkassett T 4 -	<input type="checkbox"/> K oppelhake m skruv
<input type="checkbox"/> 3:e Målning 12		<input type="checkbox"/> Trippelkassett energi T 4 -	<input type="checkbox"/> G lidbleck
<input type="checkbox"/> 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gångjärn
<input type="checkbox"/> 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSIDA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ljud/buller dämpande ventil
Best Färg borttagning 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> L uftdon. Omega
<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 25%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> L uftdon. Biobe
<input type="checkbox"/> Färg rengöring 4 (5)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Olja och Grund 11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 1:a Målning 12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2:a Målning 12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3:e Målning 12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KITTYP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TÄTLIST		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Tillval	
		TRÄ	
		Byte av karm bottenstycke <input type="checkbox"/> st	
		Infällning av karm bottenstycke <input type="checkbox"/> st	
		Byte av karm sidostycke <input type="checkbox"/> st	
		Byte av båg bottenstycke <input type="checkbox"/> st	
		Dr oppnäsa <input type="checkbox"/> st	
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> st	
		
		

AUKTORISERAD FÖNSTEROMBYGGNAD MED ISOLERRUTA

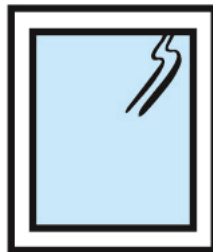

Renovera Dina fönster till nystandard !
Bygg om och energieffektivisera Dina originalfönster !
Ytter- + innerbåge = en fönsterbåge med ny glaskassett

Så här går det till:

- Färgborttagning på fönsterbågen till trärent.
- De båda glasrutorna på ytter- och innerbåge avlägsnas.
- Ytter- och innerbåge limmas ihop och förseglas.
- En fals för den nya isolerrutan fräses eller sågas ur.
- En EPDM-list klistras på fals eller glaslist/trålist.
- Ev. fästes en glaslist/trålist på fönsterbågens insida.
- Isolerrutan läggs på plats och klossas och fästes med 4-6 extra kittpunkter (förstärker inbrottsskyddet).
- Isolerrutans utsida kittas på alla fyra sidor.
- Fönsterbågen oljas, grundmålas, färdigstrykes 2-3 gånger och återmonteras i sin originalkarm.
 - Fönsterkarmen görs trären på utsidan, oljas, grundmålas och färdigstrykes 2-3 gånger.

Hur stor blir Min energibesparing med en fönsterombyggnad på ett eller fyra år?

Se "Energiberäkningsprogrammet" på www.aukt-fonster.se

Vad kostar Min fönsterombyggnad?

Cirka 5 – 30% billigare än jämförbara nya kvalitetsfönster.

Se "Cirkaprislistan" på www.aukt-fonster.se

Kontakta en Auktoriserad Fönsterspecialist för en offert !

Välj Auktoriserad Fönsterombyggnad med isolerruta !

AN, maj 2013!